

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-601654-filtr-samoczyszczacy-fsv-112f-gw-1-12-p-890.html>



WOMIX 601654 Filtr samoczyszczący FSV 112F - GW 1 1/2"

Cena	555,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	601654
Kod EAN	5902052121038

Opis produktu

WOMIX 601654 Filtr samoczyszczący FSV 112F - GW 1 1/2"


Filtr samoczyszczący FSV jest odpowiedni dla wszystkich instalacji, zarówno domowych, jak i przemysłowych, gdzie stałe zanieczyszczenia w wodzie mogłyby uszkodzić lub zablokować urządzenia znajdujące się w instalacji. Woda z której najczęściej korzystamy, pochodzi z wodociągów lub studni, zawiera dużą ilość cząsteczek, które w zależności od swoich rozmiarów oddziałują negatywnie na zainstalowane akcesoria i wpływają na ich prawidłowe funkcjonowanie. Filtr FSV pozwala na przechwytywanie zanieczyszczeń i usuwanie ich poprzez regularne czyszczenie filtra. Złącza do podłączenia do instalacji hydraulicznej mają gwinty wewnętrzne zgodne z normą ISO 228/1 natomiast dodatkowo na korpusie znajdują się dwa gwinty wewnętrzne 1/4" do podłączenia dwóch manometrów. Filtr samoczyszczący wyposażony jest w wkład filtrujący 400 mikronów.

Dane techniczne:


- Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar
- Maksymalna temperatura pracy 80°C
- Dostępne rozmiary:
- GW 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Wkład filtrujący: 400 micron (0,4 mm)


Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	mosiądz
2	Wkład filtra	stal nierdzewna
3	O-Ring	EPDM
4	Korpus filtra	mosiądz
5	Pierścień zaciskowy	mosiądz
6	Zaślepka 1/4" + O-ring	NYLON + EPDM
7	Zawór czyszczący	Mosiądz
8	Uszczelnienie	PVC

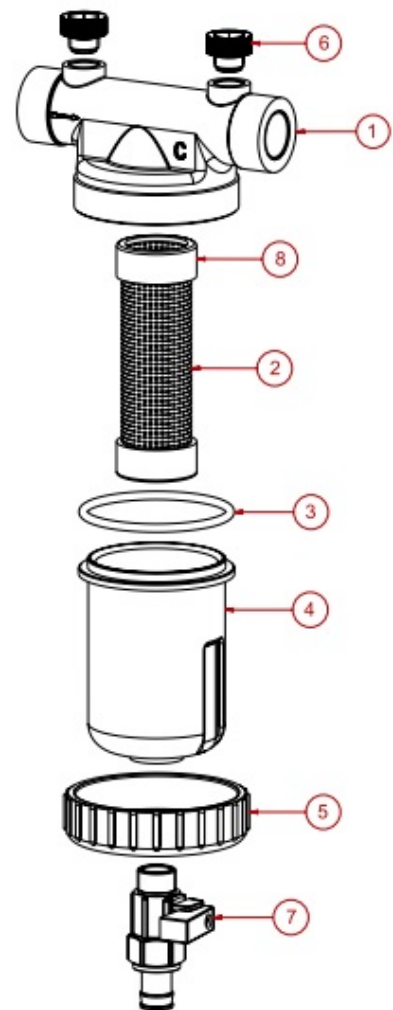

Instalacja

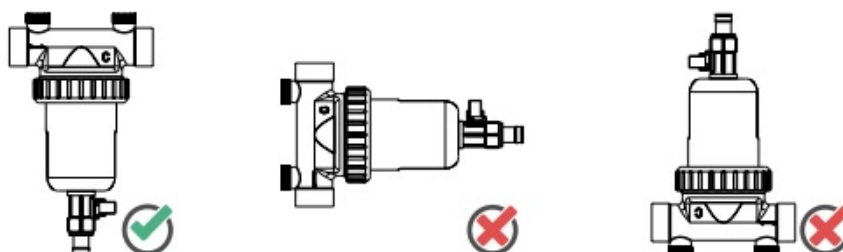

Sugerujemy zainstalowanie zaworów odcinających przed i za filtrem, aby umożliwić ewentualne interwencje i regularną konserwację.

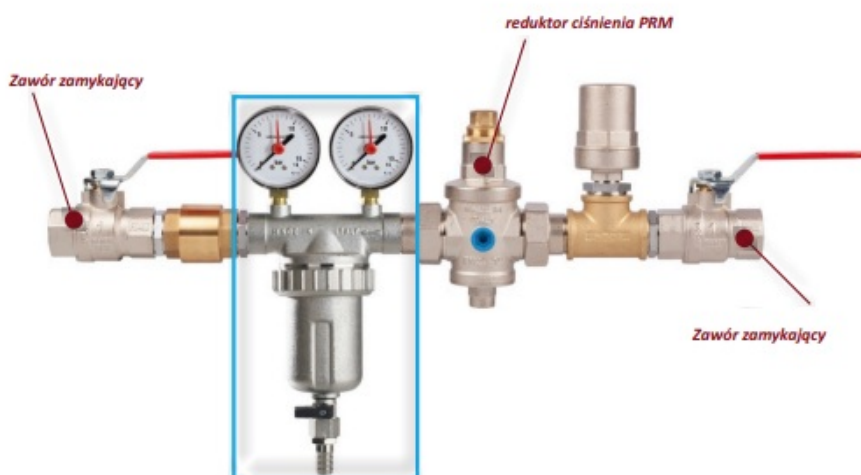

Na korpusie możliwy jest montaż manometrów: jeden do wskazania ciśnienia wlotowego, drugi do pomiaru ciśnienia wylotowego. Są one konieczne do stwierdzenia czy filtr jest zabrudzony i wymaga czyszczenia. Im większa różnica między tymi dwoma ciśnieniami (ciśnienie wylotowe niższe niż ciśnienie wlotowe), tym większe prawdopodobieństwo że filtr należy wyczyścić. W celu przeprowadzenia czyszczenia filtra należy na kilka sekund otworzyć zawór kulowy pod korpusem filtra, aby usunąć zanieczyszczenia z dna. Jeśli wkład wymaga dokładniejszego oczyszczenia, zamknij zawory odcinające, odkręć pierścień zabezpieczający nr 5), wyjmij wkład i przystąp do czyszczenia wodą lub w razie potrzeby wymień go.